


E08835

GB	Wireless Sensor
CZ	Bezdrátové čidlo
SK	Bezdrôtové čidlo
PL	Czujnik bezprzewodowy
HU	Vezeték nélküli érzékelő
SI	Brezžični senzor
RS HR BA ME	Bežični senzor
DE	Funksensor
UA	Бездротовий датчик
RO	Senzor fără fir
LT	Belaidis jutiklis
LV	Bezvadu sensors
EE	Juhtmeta andur
BG	Безжичен сензор

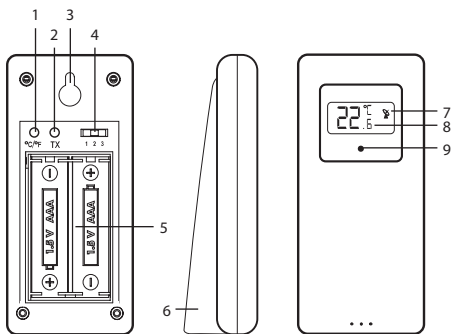

www.emos.eu



1

GB | Wireless Sensor

Specifications:

outdoor temperature: -20 °C to +60 °C

temperature resolution: 0.1 °C

temperature measurement accuracy: ± 2 °C

transmission frequency 433 MHz, 3 mW e.r.p. max.

radio signal range: up to 60 m in an open area

power supply: 2x 1.5 V AAA batteries (not included)

dimensions and weight without batteries: 30 x 50 x 97 mm, 47 g

Sensor Description


(see Fig. 1)

1 – button for setting °C/°F unit of temperature

2 – TX button

3 – hole for hanging

4 – sensor channel number 1/2/3 setting

- 5 – battery compartment
- 6 – stand
- 7 –  sensor channel number 1/2/3 icon
- 8 – outdoor temperature
- 9 – LED of signal transmission from the sensor

Attention


Only use 1.5V alkaline batteries of the same type; do not use rechargeable 1.2V batteries.

Lower voltage may cause the sensor and station to not function.


We recommend placing the sensor on the north side of the house. The range of the sensor may decrease substantially in areas with large number of obstacles. The sensor is resistant to dripping water; however, it should not be exposed to sustained rain. Do not place the sensor on metal objects as these would reduce transmission range.

The sensor can be placed vertically or hung on a wall.

Pairing the Sensor with the Weather Station

1. Long-press the **CHANNEL** button on the back of the weather station; the  icon will start flashing.
2. Remove the cover from the battery compartment and insert batteries (2 x 1.5V AAA).
3. Set the sensor channel number (1, 2, 3) of choice by sliding the switch (icon no. 4) located in the battery compartment of the sensor. The channel number will be shown on the sensor's display on the right. Data from the sensor will be loaded into the station within 3 minutes. Repeat the whole process or press the TX button if sensor signal is not detected.

Safety Instructions and Warnings

 Read the user manual before using the device

 Follow the safety instructions stated in the manual

The product is designed to serve reliably for many years if used properly.

- Read the manual carefully before using this product.
- Do not expose the product to direct sunlight, extreme cold and humidity and sudden changes in temperature.

- Do not place the product in locations prone to vibration and shocks – these may cause damage.
- Do not expose the product to excessive force, impacts, dust, high temperatures or humidity - these may cause malfunction, shorter battery life, damage to batteries and deformation of plastic parts.
- Do not expose the product to rain or moisture if it is not designed for outdoor use.
- Do not place any open flame sources on the product, e.g. a lit candle, etc.
- Do not place the product in places with inadequate air flow.
- Do not insert any objects in the product vents.
- Do not tamper with the internal electric circuits of the product – doing so may damage the product and will automatically void the warranty.
- To clean the product, use a slightly moistened soft cloth. Do not use solvents or cleaning agents - they could scratch the plastic parts and cause corrosion of the electric circuits.
- Do not submerge the product in water or other liquids or expose it to dripping or splashing water.
- If the product becomes damaged or defective, do not perform any repairs yourself; bring it for repair to the store where you bought it.
- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or whose lack of experience or knowledge prevents them from using it safely. Such persons should be instructed in how to use the device and should be supervised by a person responsible for their safety.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed in landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

Hereby, EMOS spol. s r. o. declares that the radio equipment type E08835 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.emos.eu/download>.

CZ | Bezdrátové čidlo

Specifikace:

venkovní teplota: -20 °C až +60 °C

rozdílení teploty: 0,1 °C

přesnost měření teploty: ± 2 °C

přenosová frekvence 433 MHz, 3 mW e.r.p. max.

dosah rádiového signálu: až 60 m ve volném prostoru

napájení: 2x 1,5 V AAA baterie (nejsou součástí)

rozměry a hmotnost bez baterií: 30 x 50 x 97 mm, 47 g

Popis čidla

(viz obr. 1)

1 – tlačítko nastavení jednotky teploty °C/°F

2 – tlačítko TX

3 – otvor pro zavěšení

4 – nastavení čísla kanálu čidla 1/2/3

5 – bateriový prostor

6 – stojánek

7 – 1/2/3 ikona čísla kanálu čidla

8 – venkovní teplota

9 – LED dioda přenosu signálu z čidla

Upozornění


Používejte pouze alkalické 1,5 V baterie stejného typu, nepoužívejte nabíjecí 1,2 V baterie.

Nižší napětí může způsobit nefunkčnost čidla i stanice.

Doporučujeme umístit čidlo na severní stranu domu. V zastavěných prostorách může dosah čidla rapidně klesnout. Čidlo je odolné kapající vodě, nevystavujte jej však trvale působení deště. Čidlo neumísťujte na kovové předměty, sníží se tím dosah jeho vysílání.


Čidlo můžete umístit vertikálně nebo pověsit na zeď.


Spárování čidla s meteostanicí

1. Dlouze stiskněte tlačítko **CHANNEL** na zadní straně meteostanice, začne blikat ikona .
2. Na zadní straně čidla oddělte kryt bateriového prostoru a vložte baterie (2x 1,5 V AAA).

3. Nastavte požadované číslo kanálu čidla (1, 2, 3) posunutím přepínače (ikona č. 4), které je umístěné v bateriovém prostoru čidla. Číslo kanálu bude zobrazeno na displeji čidla vpravo. Do 3 minut dojde na meteostanici k načtení údajů z čidla. Nedojde-li k vyhledání signálu čidla, stiskněte tlačítko TX nebo zopakujte celý postup znovu.

Bezpečnostní pokyny a upozornění

 Před použitím zařízení prostudujte návod k použití.

 Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodě.

Výrobek je navržen tak, aby při vhodném zacházení spolehlivě sloužil řadu let.

- Než začnete s výrobkem pracovat, pozorně si přečtěte uživatelský manuál.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, extrémnímu chladu a vlhku a náhlým změnám teploty.
- Neumisťujte výrobek do míst náchylných k vibracím a otřesům – mohou způsobit jeho poškození.
- Nevystavujte výrobek nadměrnému tlaku, nárazům, prachu, vysoké teplotě nebo vlhkosti – mohou způsobit poruchu funkčnosti výrobku, kratší energetickou výdrž, poškození baterií a deformaci plastových částí.
- Nevystavujte výrobek dešti ani vlhku, není-li určen pro venkovní použití.
- Neumisťujte na výrobek žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálenou svíčku apod.
- Neumisťujte výrobek na místa, kde není zajištěno dostatečné proudění vzduchu.
- Nevsunujte do větracích otvorů výrobku žádné předměty.
- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky.
- K čištění používejte mírně navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky – mohly by poškrábat plastové části a narušit elektrické obvody.
- Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin a nevystavujte kapající ani stříkající vodě.

- Pri poškodení alebo vady výrobku neprovádzajte žiadne opravy sami, predajte jej k oprave predajci, kde ste jej zakúpili.
- Tento prístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

Tímto EMOS spol. s r. o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení E08835 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

SK | Bezdrôtové čidlo

Špecifikácia:

vonkajšia teplota: -20 °C až +60 °C

rozlíšenie teploty: 0,1 °C

presnosť merania teploty: ±2 °C

prenosová frekvencia 433 MHz, 3 mW e.r.p. max.

dosah rádiového signálu: až 60 m vo voľnom priestore

napájanie: 2x 1,5 V AAA batérie (nie sú súčasťou)

rozmery a hmotnosť bez batérií: 30 x 50 x 97 mm, 47 g


Popis čidla

(viď obr. 1)

1 – tlačidlo nastavenia jednotky teploty °C/°F

2 – tlačidlo TX

3 – otvor pre zavesenie

- 4 – nastavenie čísla kanálu čidla 1/2/3
- 5 – batériový priestor
- 6 – stojanček
- 7 –  ikona čísla kanálu čidla
- 8 – vonkajšia teplota
- 9 – LED dióda prenosu signálu z čidla


Upozornenie

Používajte len alkalické 1,5 V batérie rovnakého typu, nepoužívajte nabíjacie 1,2 V batérie.

Nižšie napätie môže spôsobiť nefunkčnosť čidla aj stanice.


Odporúčame umiestniť čidlo na severnú stranu domu. V zastavaných priestoroch môže dosah čidla rapídne klesnúť. Čidlo je odolné kvapkajúcej vode, nevystavujte ho však trvalému pôsobeniu dažďa. Čidlo neumiestňujte na kovové predmety, zníži sa tým dosah jeho vysielania. Čidlo môžete umiestniť vertikálne alebo zavesiť na stenu.


Spárovanie čidla s meteostanicou

1. Dlhšie stlačte tlačidlo **CHANNEL** na zadnej strane meteostanice, začne blikať ikona .
2. Na zadnej strane čidla oddelíte kryt batériového priestoru a vložte batérie (2x 1,5 V AAA).
3. Nastavte požadované číslo kanálu čidla (1, 2, 3) posunutím prepínača (ikona č. 4), ktorý je umiestnený v batériovom priestore čidla. Číslo kanálu bude zobrazené na displeji čidla vpravo.

Do 3 minút dôjde na meteostanici k načítaniu údajov z čidla. Ak nedôjde k vyhľadaniu signálu čidla, stlačte tlačidlo TX alebo zopakujte celý postup znova.

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

 pred použitím zariadenia si preštudujte návod na použitie

 Dbajte na bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode

Výrobok je navrhnutý tak, aby pri vhodnom zaobchádzaní spoľahlivo slúžil niekoľko rokov.

- Skôr ako začnete s výrobkom pracovať, pozorne si prečítajte užívateľský manuál.

- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému svetlu, extrémnemu chladu a vlhku a náhlym zmenám teploty.
- Neumiestňujte výrobok do miest náchylných na vibrácie a otrasy – môžu spôsobiť jeho poškodenie.
- Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti – môžu spôsobiť poruchu funkčnosti výrobku, kratšiu energetickú výdrž, poškodenie batérií a deformáciu plastových častí.
- Nevystavujte výrobok dažďu ani vlhku, ak nie je určený na vonkajšie použitie.
- Neumiestňujte na výrobok žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálenú sviečku a pod.
- Neumiestňujte výrobok na miesta, kde nie je zaistené dostatočné prúdenie vzduchu.
- Nevkladajte do vetracích otvorov výrobku žiadne predmety.
- Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ho poškodiť a automaticky tým ukončiť platnosť záruky.
- Na čistenie používajte mierne navlhčenú jemnú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadla ani čistiace prípravky – mohli by poškriabať plastové časti a narušiť elektrické obvody.
- Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín a nevystavujte kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Pri poškodení alebo vade výrobku neprevádzajte žiadne opravy sami, odovzdajte ho k oprave predajcovi, kde ste ho zakúpili.
- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na ne nebude dohliadnuté alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadom použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

EMOS spol. s r. o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu E08835 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.emos.eu/download>.

PL | Czujnik bezprzewodowy

Specyfikacja:

temperatura zewnętrzna: 0 °C do +60 °C

rozdzielczość temperatury: 0,1 °C

dokładność pomiaru temperatury: ±2 °C

częstotliwość transmisji 433 MHz, 3 mW E.R.P. maks.

zasięg sygnału radiowego: do 60 m na wolnej przestrzeni

zasilanie: baterie 2× 1,5 V AAA (brak w komplecie)

wymiary i waga bez baterii: 30 × 50 × 97 mm, 47 g

Opis czujnika

(patrz rys. 1)

1 – przycisk do ustawiania jednostki temperatury °C/°F

2 – przycisk TX

3 – otwór do zawieszania

4 – ustawienie numeru kanału czujnika 1/2/3

5 – pojemnik na baterie

6 – podstawka

7 – 1/2/3 ikona numeru kanału czujnika

8 – temperatura zewnętrzna

9 – dioda LED transmisji sygnału z czujnika


Uwaga

Stosujemy tylko 1,5 V baterie alkaliczne tego samego typu, nie korzystamy z baterii 1,2 V do doładowywania.



Niższe napięcie może spowodować unieruchomienie czujnika i stacji. Zalecamy umieścić czujnik z północnej strony domu. Zasięg czujnika może gwałtownie zmaleć w zastawionych pomieszczeniach. Czujnik jest odporny na kapiącą wodę, ale lepiej go nie narażać na ciągłe działanie deszczu. Czujnika nie umieszczamy na przedmiotach metalowych, bo zmniejsza to zasięg jego nadawania.

Czujnik można umieścić pionowo albo zawiesić go na ścianie.

Sparowanie czujnika ze stacją meteorologiczną

1. Sparowanie czujnika ze stacją meteorologiczną **CHANNEL** w tylnej części stacji meteorologicznej, aż nie zacznie migać ikona .
2. Z tyłu czujnika zdejmujemy pokrywkę pojemnika na baterie i wkładamy baterie (2x 1,5 V AAA).
3. Ustawiamy wymagany numer kanału czujnika (1, 2, 3) przesuwając przełącznik (ikona nr 4), który znajduje się w pojemniku na baterie czujnika. Numer kanału będzie wyświetlany na wyświetlaczu czujnika z prawej strony. W czasie do 3 minut dojdzie do odczytania przez stację meteorologiczną danych z czujnika. Jeżeli nie dojdzie do odebrania sygnału z czujnika, naciskamy przycisk TX albo powtarzamy całą procedurę.

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia

-  Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję użytkownika
-  Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa zamieszczonych w tej instrukcji

Wyrób jest zaprojektowany tak, aby przy właściwym obchodzeniu się z nim mógł służyć przez wiele lat.

- Wyrób jest zaprojektowany tak, aby przy właściwym obchodzeniu się z nim mógł służyć przez wiele lat.
- Przed uruchomieniem wyrobu należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika.
- Wyrobu nie wystawiamy na działanie bezpośredniego światła słonecznego, ekstremalne zimno albo wilgoć oraz nie narażamy na nagłe zmiany temperatury.
- Wyrobu nie umieszczamy w miejscach narażonych na wibracje i wstrząsy – mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Wyrobu nie narażamy na nadmierne naciski i uderzenia, pył, wysoką temperaturę albo wilgotność – mogą one spowodować uszkodzenie wyrobu, zwiększony pobór prądu, uszkodzenie baterii i deformację plastikowych części.
- Wyrobu nie narażamy na działanie deszczu, ani wilgoci, nie jest on przeznaczony do użytku na zewnątrz.

- Na wyrobie nie ustawiamy żadnych źródeł otwartego ognia, na przykład zapalanej świeczki, itp.
- Wyrobu nie umieszczamy w miejscach, w których nie ma dostatecznego przepływu powietrza.
- Do otworów wentylacyjnych w wyrobie nie wsuwamy żadnych przedmiotów.
- Nie ingerujemy do wewnętrznych elektronicznych obwodów w wyrobie – możemy go uszkodzić i utracić uprawnienia gwarancyjne.
- Do czyszczenia używamy lekko zwilżoną, delikatną ściereczkę. Nie korzystamy z rozpuszczalników, ani z preparatów do czyszczenia – mogą one podrapać plastikowe części i uszkodzić obwody elektroniczne.
- Wyrobu nie wolno zanurzać do wody, ani do innych cieczy lub narażać na działanie kąpiącej albo pryskającej wody.
- Przy uszkodzeniu albo wadzie wyrobu żadnych napraw nie wykonujemy we własnym zakresie, tylko przekazujemy do naprawy do sklepu, w którym został zakupiony.
- Tego urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (łącznie z dziećmi), których predyspozycje fizyczne, umysłowe albo mentalne oraz brak wiedzy i doświadczenia nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z urządzenia, jeżeli nie są pod nadzorem albo nie zostały poinstruowane w zakresie zastosowania tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

EMOS spol. s r. o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego E08835 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.emos.eu/download>.

HU | Vezeték nélküli érzékelő

Jellemzők:

kültéri hőmérséklet: -20 °C és +60 °C között

hőmérséklet léptéke: 0,1 °C

mérési pontosság (hőmérséklet): ± 2 °C

átviteli frekvencia: 433 MHz, max. 3 mW kisugárzott teljesítmény

rádiójel hatótávolsága: nyílt területen legfeljebb 60 m

tápellátás: 2 db 1,5 V AAA elem (nem tartozék)

méretek és elemek nélküli súly: 30 × 50 × 97 mm, 47 g

Az érzékelő részei

(lásd az 1. ábrát)

1 – gomb a °C/°F hőmérsékleti mértékegység beállításához

2 – TX gomb

3 – lyuk a felakasztáshoz

4 – érzékelő csatornaszámának (1/2/3) beállítása

5 – elemtartó rekesz

6 – állvány

7 –  érzékelő csatornaszáma (1/2/3) ikon

8 – kültéri hőmérséklet

9 – az érzékelőtől érkező jel átvitelének LED-je

Figyelem


Kizárólag 1,5 V-os, azonos típusú alkálielemeket használjon, ne használjon újratölthető, 1,2 V-os elemeket.

Előfordulhat, hogy alacsonyabb feszültségű elemekkel az érzékelő és az állomás nem működik.

Javasoljuk, hogy az érzékelőt a lakás északi oldalán helyezze el. Az érzékelő hatótávolsága akadályokkal teli környezetben jelentősen csökkenhet. Az érzékelő ellenáll a rácsöpögő víznek; ennek ellenére ne tegye ki állandó csapadéknak. Ne szerelje az érzékelőt fémtárgyakra, mert ezek lecsökkenthetik a rádiójel hatótávolságát.


Az érzékelő elhelyezhető állítva vagy falra szerelhető.

Az érzékelő és a meteorológiai állomás társítása

1. Nyomja meg hosszan a meteorológiai állomás hátulján lévő **CHANNEL** (CSATORNA) gombot; a  ikon villogni kezd.

2. Vegye le az elemtartó fedelét, és helyezze be az elemeket (2 db 1,5 V AAA).
3. Állítsa be az érzékelő csatornaszámát (1, 2 vagy 3) az érzékelő elemtartó rekeszében található kapcsoló (4. sz. ikon) csúsztatásával. A csatorna száma megjelenik az érzékelő kijelzőjének jobb oldalán. Az érzékelőből érkező adatokat az állomás 3 percen belül betölti. Ha a készülék nem érzékeli az érzékelő által kibocsátott jelet, ismétlje meg a teljes folyamatot vagy nyomja meg a TX gombot.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

 A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót

 Tartsa be az útmutató biztonsággal kapcsolatos utasításait

A termék megfelelő használat esetén hosszú évekig hibátlanul működik.

- A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, extrém hidegnek vagy páratartalomnak, illetve hirtelen hőmérséklet-változásoknak.
- Ne helyezze a készüléket rezgésnek vagy rázkódásnak kitett helyre, mivel ezek károsíthatják a terméket.
- Ne tegye ki a terméket komolyabb erőhatásoknak, ütdéseknek, pornak, magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak, mivel ezek hibás működéshez, az elemek gyorsabb lemerüléséhez, az elemek károsodásához vagy a készülék műanyag részeinek deformálódásához vezethetnek.
- Óvja a terméket a csapadéktól és egyéb nedvességtől, ha az nem kültéri használatra készült.
- Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal járó tárgyakat (pl. égő gyertyát).
- Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol nem megfelelő a légáramlás.
- Ne helyezzen tárgyakat a termék szellőzőnyílásaiiba.
- Ne módosítsa a termék belső elektromos áramköreit – ezzel károsíthatja a készüléket, illetve a garancia automatikusan érvényét veszti.

- A termék tisztításához használjon enyhén nedves, puha rongyot. Ne használjon oldószert vagy tisztítószert – ezek megkarcolhatják a műanyag részeket, és korróziót okozhatnak az elektromos áramkörökön.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékokba; ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek.
- Ha a termék megsérül vagy meghibásodik, ne próbálja önállóan megjavítani; hanem vigye vissza az üzletbe, ahol vásárolta.
- Biztonsági okokból a készüléket testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek (beleértve a gyermekeket) nem használhatják. Az ilyen személyeknek a készülék biztonságos használatát meg kell tanítani, és kizárólag felügyelet mellett használhatják azt.



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét.

EMOS spol. s r. o. igazolja, hogy a E08835 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://www.emos.eu/download>.

SI | Brezžični senzor

Specifikacija:

zunanja temperatura: -20 °C do +60 °C

ločljivost temperature: 0,1 °C

natančnost merjenja temperature: ±2 °C

prenosna frekvenca 433 MHz, 3 mW e.r.p. max.


doseg radijskega signala: do 60 m na prostem

napajanje: 2x 1,5 V AAA baterija (nista priloženi)

dimenzije in teža brez baterij: 30 x 50 x 97 mm, 47 g

Opis senzorja

(glej sliko 1)

- 1 – tipka nastavitve enote temperature °C/°F
- 2 – tipka TX
- 3 – odprtina za obešenje
- 4 – nastavitve številke kanala senzorja 1/2/3
- 5 – prostor za baterije
- 6 – stojalo
- 7 –  1/2/3 ikona številke kanala senzorja
- 8 – zunanja temperatura
- 9 – LED dioda prenosa signala iz senzorja


Opozorilo:

Uporabljajte le alkalne baterije enakega tipa, ne uporabljajte polnilnih baterij 1,2 V.


Nižja napetost lahko povzroči motnje delovanja senzorja in postaje. Senzor svetujemo namestiti na severno stran hiše. Doseg senzorja v gosto pozidanih območjih lahko naglo pade. Senzor je odporen na kapljajočo vodo, vendar ga ne izpostavljajte stalnim vplivom dežja. Namestitev senzorja na kovinske predmete zniža doseg njegovega oddajanja.

Senzor lahko namestite vertikalno ali obesite na steno.

Povezovanje senzorja z vremensko postajo

1. Pritisnite za dolgo na tipko **CHANNEL** na zadnji strani vremenske postaje, utripati začne ikona .
2. Na zadnji strani senzorja snemite pokrov prostora za baterije in vstavite bateriji (2x 1,5 V AAA).
3. Želena številka kanala senzorja (1, 2, 3) nastavite s premikom stikala (ikona št. 4), ki je nameščeno v prostoru za baterije senzorja. Številka kanala bo prikazana na zaslonu senzorja desno. V 3 minutah vremenska postaja podatke iz senzorja naloži. Če ne pride do iskanja signala senzorja, pritisnite na tipko TX ali celoten postopek ponovite.

Varnostna navodila in opozorila

 pred uporabo naprave preučite navodila za uporabo

 Upoštevajte varnostne napotke, navedene v teh navodilih

Izdelek je zasnovan tako, da ob primerni uporabi zanesljivo deluje vrsto let.

- Preden začnete izdelek uporabljati, pazorno preberite navodila za uporabo
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, skrajnemu mrazu, vlagi in naglim spremembam temperature.
- Izdelka ne nameščajte na mesta, ki so nagnjena k vibracijam in pretresom – to lahko povzroči poškodbe.
- Izdelka ne izpostavljajte prekomernemu tlaku, sunkom, prahu, visokim temperaturam ali vlagi – lahko povzročijo poškodbe na kateri izmed funkcij izdelka, krajšo energetske vzdržljivost, poškodbo baterij in deformacije plastičnih delov.
- Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi, če ni namenjen za zunanjo uporabo.
- Na izdelek ne postavljajte virov odprtega ognja, npr. prižgane svečke ipd.
- Izdelka ne postavljajte na mesta, kjer ni zadostnega kroženja zraka.
- V prezračevalne odprtine ne vtikajte nobenih predmetov.
- Ne posegajte v notranjo električno napeljavo izdelka – lahko ga poškodujete in s tem prekinite veljavnost garancije.
- Za čiščenje uporabljajte zmerno navlaženo blago krpo. Ne uporabljajte raztopin ali čistilnih izdelkov – lahko poškodujejo plastične dele in električno napeljavo.
- Izdelka ne potaplajte v vodo ali v druge tekočine, ne izpostavljajte ga kapljanju ali škropljenju vode.
- Pri poškodbah ali napaki izdelka ne popravljajte sami. Predajte ga v popravilo trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.



Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko

nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

EMOS spol. s r. o. potrjuje, da je tip radijske opreme E08835 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.emos.eu/download>.

RS|HR|BA|ME | Bežični senzor

Specifikacije:

vanjska temperatura: od -20 °C do +60 °C

rezolucija mjerenja temperature: 0,1 °C

točnost mjerenja temperature: ±2 °C

frekvencija emitiranja 433 MHz, 3 mW e.r.p. maks.

domet radijskog signala: do 60 m na otvorenom

napajanje: 2 baterije AAA od 1,5 V (nisu priložene)

dimenzije i težina bez baterija: 30 × 50 × 97 mm, 47 g

Opis senzora

(vidi Sl. 1)

1 – gumb za odabir jedinica temperature °C/°F

2 – gumb TX

3 – rupa za vješanje

4 – namještanje broja kanala senzora 1/2/3

5 – odjeljak za baterije

6 – postolje

7 –  ikona broja kanala senzora 1/2/3

8 – vanjska temperatura

9 – LED prikaza prijenesa signala sa senzora

Pozor


Koristite isključivo alkalne baterije od 1,5V iste vrste; nemojte koristiti punjive baterije od 1,2V.

Zbog nižeg napona senzor i stanica možda neće raditi.

Preporučujemo postavljanje senzora na sjevernu stranu kuće. Domet senzora može biti značajno smanjen u područjima s velikim brojem prepreka. Senzor je otporan na kapanje vode; međutim, ne smije dulje vrijeme biti izložen kiši. Ne postavljajte senzor na metalne predmete jer se time smanjuje domet signala.


Senzor se može postaviti okomito ili objesiti na zid.

Uparivanje senzora s meteorološkom stanicom

1. Držite pritisnut gumb **CHANNEL** sa stražnje strane meteorološke stanice; Ikona  počet će treperiti.
2. Uklonite poklopac s odjeljka za baterije i umetnite baterije (2 baterije AAA od 1,5 V).
3. Podesite željeni broj kanala senzora (1, 2, 3) tako da klizni prekidač (ikona br. 4) koji se nalazi u odjeljku za baterije senzora postavite u željeni položaj. Broj kanala prikazat će se na desnom dijelu zaslona senzora. Stanica učitava podatke sa senzora u roku od 3 minute. Ponovite cijeli postupak ili pritisnite gumb TX ako se senzor ne otkrije.

Sigurnosne upute i upozorenja

 Pročitajte korisnički priručnik prije korištenja uređaja

 Pridržavajte se sigurnosnih uputa navedenih u priručniku

Proizvod je dizajniran za dugogodišnji neometani rad ako se njime pravilno rukuje.

- Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte priručnik.
- Proizvod ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, ekstremno niskim temperaturama ili vlazi te naglim promjenama temperature.
- Proizvod ne stavljajte na mjesta na kojima se javljaju vibracije ili udarci – to može izazvati oštećenja.
- Proizvod ne izlažite pretjeranoj sili, udarcima, prašini, visokim temperaturama, kiši ili vlazi - to može izazvati kvarove, kraće trajanje baterija, oštećenje baterija ili iskrivljenje plastičnih dijelova.
- Proizvod ne izlažite kiši ili vlazi ako nije namijenjen za upotrebu na otvorenom.
- Na proizvod ne stavljajte nikakav izvor otvorenog plamena, primjerice upaljenu svijeću i sl.
- Proizvod ne držite na mjestu gdje nema dovoljnog protoka zraka.
- Ne stavljajte nikakve predmete u otvore za prozračivanje proizvoda.
- Ne dirajte interne strujne krugove proizvoda – tako možete oštetiti proizvod, što automatski dovodi do poništenja jamstva.

- Proizvod čistite mekanom navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte otapala ili sredstva za čišćenje - ona bi mogla izgrepti plastične dijelove i dovesti do korozije na strujnim sklopovima.
- Nemojte uranjati proizvod u vodu ili druge tekućine niti ga izlagati tekućini prskanjem ili kapanjem.
- Ako se proizvod ošteti ili pokvari, ne pokušavajte ga sami popravljati; vratite ga na popravak u dućan u kojemu ste ga kupili.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti koje nemaju iskustva i znanja za njihovu sigurnu upotrebu. Takve osobe treba podučiti kako se uređaj koristi i trebale bi biti pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost.



Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.

EMOS spol. s r. o. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa E08835 u skladu s Direktivom 2014/53/EU) Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.emos.eu/download>.

DE | Funksensor

Spezifikation:

Außentemperatur: -20°C bis +60°C

Temperaturaufösung: 0,1°C

Genauigkeit der Messtemperatur: ± 2 °C

Übertragungsfrequenz 433 MHz, 3 mW effektive Sendeleistung max.

Reichweite des Funksignals: bis zu 60 m im freien Raum

Stromversorgung:


2x 1,5V AAA Batterien (sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Maße und Gewicht ohne Batterien:

30 x 50 x 97 mm, 47 g

Sensorbeschreibung

(siehe Abb. 1)

- 1 – Taste zur Einstellung der Temperatureinheit °C/°F
- 2 – TX-Taste
- 3 – Aufhängungsöffnung
- 4 – Einstellung der Kanalnummer des Sensors 1/2/3
- 5 – Batteriefach
- 6 – Ständer
- 7 –  1/2/3 Symbol der Kanalnummer des Sensors
- 8 – Außentemperatur
- 9 – LED-Anzeige der Signalübertragung vom Sensor

Hinweise


Verwenden Sie nur Alkaline-Batterien 1,5V des gleichen Typs, verwenden Sie keine wiederaufladbaren 1,2V Batterien.

Eine niedrigere Spannung kann eine Funktionsstörung des Sensors sowie der Wetterstation verursachen.


Wir empfehlen, den Sensor an der Nordseite des Hauses zu positionieren. In verbauten Räumen kann die Sensorreichweite erheblich sinken. Der Sensor ist tropfwassersicher, darf aber keinem Dauerregen ausgesetzt werden. Stellen Sie den Sensor nicht auf metallische Unterlagen – dies senkt die Sendereichweite.

Der Sensor kann vertikal positioniert oder an die Wand gehängt werden.

Verbindung des Sensors mit der Wetterstation

1. Halten Sie die **CHANNEL**-Taste an der Rückseite der Wetterstation so lange gedrückt, bis das Symbol  beginnt zu blinken.
2. Auf der Rückseite des Sensors öffnen Sie das Batteriefach und legen die Batterien ein (2 x 1,5 V AAA).
3. Stellen Sie die gewünschte Kanalnummer des Sensors (1, 2, 3) mit dem Schalter (Symbol Nr. 4) im Batteriefach des Sensors ein. Die Kanalnummer wird im Sensordisplay rechts angezeigt. Innerhalb von 3 Minuten werden Daten vom Sensor in der Wetterstation eingelesen. Falls das Signal des Sensors nicht gefunden wird, drücken Sie die TX-Taste oder wiederholen Sie den Vorgang.

Sicherheitsanweisungen und -hinweise

 Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam vor der Verwendung des Gerätes

 Beachten Sie die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen

Das Produkt wurde so entworfen, dass es bei sachgemäßer Verwendung viele Jahre zuverlässig hält.

- Bevor Sie mit dem Produkt zu arbeiten beginnen, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung durch.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, extremer Kälte und Feuchtigkeit und rapiden Temperaturschwankungen aus.
- Stellen Sie das Produkt nicht an Plätze, die anfällig für Vibrationen und Erschütterungen sind – sie können das Produkt beschädigen.
- Setzen Sie das Produkt nicht übermäßigem Druck, Stößen, Staub, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus – dies kann Funktionsstörungen an dem Produkt, eine kürzere energetische Haltbarkeit, die Beschädigung der Batterie und die Deformation der Plastikteile verursachen.
- Setzen Sie das Produkt nicht Regen und Feuchtigkeit aus, es ist nicht für die Verwendung im Außenbereich bestimmt.
- Das Produkt darf nicht an offene Feuerquellen, wie beispielsweise brennende Kerzen u.ä. gestellt werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht an Plätze, an denen keine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Produkts ein.
- Es dürfen keine Eingriffe in die inneren Schaltkreise des Produktes vorgenommen werden – das Produkt könnte beschädigt werden und die Garantie automatisch erlöschen.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel – sie könnten die Plastikteile zerkratzen und den elektrischen Stromkreis stören.
- Tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten und vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Tropf- oder Spritzwasser.

- Bei der Beschädigung oder bei Mängeln am Produkt führen Sie keine Reparaturen selbst durch, sondern geben es zur Reparatur in die Verkaufsstelle, bei der Sie es gekauft haben.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die verminderte körperliche, sensorielle oder geistige Fähigkeiten haben oder nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt.



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

Hiermit erklärt, EMOS spol. s r. o. dass der Funkanlagentyp E08835 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.emos.eu/download>.

UA | Бездротовий датчик

Специфікація:

зовнішня температура: від -20 °C до +60 °C

відмінність температура: 0,1 °C

точність вимірювання температури: ± 2 °C

частота передачі 433 МГц, 3 мВт e.r.p. макс.

досяжність радіосигналу: до 60 м у вільному просторі


живлення: 2 × 1,5 В ААА батареї (не входять у комплект)

розміри і вага без батарей: 30 x 50 x 97 мм, 47 г

Опис датчика

(див мал. 1)

1 – кнопка налаштування показника температури °C/°F

- 2 – кнопка TX
- 3 – отвір для повішання
- 4 – налаштування номера каналу датчика 1/2/3
- 5 – батарейний відсік
- 6 – підставка
- 7 –  1/2/3 іконка номера каналу датчика
- 8 – зовнішня температура
- 9 – світлодіод передачі сигналу з датчика

Попередження


Використовуйте лише лужні батарейки 1,5 В такого ж типу, не використовуйте зарядні 1,2В батарейки.

Зменшення напруги може призвести до несправності датчика і метеостанції.

Ми рекомендуємо розмістити датчик на північній стороні будинку. У забудованих зонах діапазон датчиків може швидко знижуватися. Датчик стійкий до крапель, але не піддавайте його дощу. Не розміщуйте датчик на металевих предметах, оскільки це зменшить діапазон передачі.

Ви можете розмістити датчик вертикально або повісити його на стіну.

Поєднання датчика з метеостанцією

1. Натисніть та притримайте кнопку **CHANNEL** на задній стороні метеостанції, почне мигати іконка .
2. На задній стороні датчика зніміть кришку батарейного відсіку та вставте батарейки (2 × 1,5 В AAA).
3. Налаштуйте потрібний номер каналу датчика (1, 2, 3), посовуючи перемикач (іконка № 4), які розташовані у батарейному відсіку датчика. Номер каналу відобразиться на дисплеї датчика праворуч. Протягом 3 хвилин метеостанція зчитує дані датчика. Якщо сигнал датчика не знайдено, натисніть кнопку TX або повторіть всі кроки знову.

Інструкції з техніки безпеки та попередження

 перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію з експлуатації

 Дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки, наведених у цьому посібнику

Виріб сконструйований так, щоб при охайному поводженні з ним, надійно працював багато років.

- Перед тим, як почнете виробом користуватися уважно прочитайте інструкцію для користувача.
- Виріб не піддавайте прямому сонячному промінню, надзвичайному холоду і вологості та різким змінам температури.
- Виріб не поміщайте у місцях, де буває вібрація чи трясіння - можуть причинити його пошкодження.
- Не піддавайте виріб надзвичайному тиску, ударам, пороху, високій температурі або вологості - це могло б причинити зниження функції виробу, коротшу енергетичну витримку, пошкодження батареї чи деформацію пластмасових частин.
- Виріб не піддавайте дощу або вологості, якщо він не призначений для зовнішнього користування.
- Не поміщайте на виріб жодне джерело відкритого вогню, напр. запалену свічку і т.д.
- Не поміщайте виріб в місцях, де не достатньо забезпечена циркуляція повітря.
- Не всовуйте у простір вентиляції виробу жодних предметів.
- Не втручайтеся у внутрішні електричні контури виробу – цим можете його пошкодити та автоматично цим закінчити гарантійний строк.
- Для чищення використовуйте вологу, м'яжку ганчірку. Не використовуйте розчинники, ні миючі заходи – можуть пошкрябати пластмасові частини та порушити електричні контури.
- Виріб не занурюйте у воду та в іншу рідину, та не піддавайте бризкам чи каплям води.
- Пошкоджений чи дефектний виріб самі не ремонтуйте, здайте його для ремонту у магазин де ви його придбали.
- Цей пристрій не призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, котра відповідає за її безпечність.



Не викидуйте електричні пристрої як несортовані комунальні відходи, користуйтеся місцями збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтеся до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

Цим підприємство EMOS spol. s r. o. проголошує, що тип радіобладнання E08835 відповідає Директивам 2014/53/EU. Повний текст ЄС проголошення про відповідність можна знайти на цьому сайті <http://www.emos.eu/download>.

RO | Senzor fără fir

Specificații:

temperatura exterioară: -20 °C la +60 °C

rezoluția temperaturii: 0,1 °C

precizia măsurării temperaturii: ±2 °C

frevența de transmisie 433 MHz, 3 mW e.r.p. max.

raza de acțiune a semnalului radio: până la 60 m în spațiu deschis alimentarea:


baterii 2x 1,5 V AAA (nu sunt incluse)

dimensiuni și greutate fără baterii:

30 x 50 x 97 mm, 47 g

Descrierea senzorului

(vezi fig. 1)

- 1 – butonul setării unității temperaturii °C/°F
- 2 – butonul TX
- 3 – deschizătură pentru ancorare
- 4 – setarea numărului canalului senzorului 1/2/3
- 5 – locașul bateriilor
- 6 – stativ
- 7 –  1/2/3 simbolul numărului canalului senzorului
- 8 – temperatura exterioară
- 9 – LED dioda transmisiei semnalului din senzor


Atenționare

Folosiți doar baterii alcaline 1,5 V de același tip, nu folosiți baterii reîncărcabile de 1,2 V.


Tensiunea mai scăzută poate perturba funcționalitatea ambelor unități. Recomandăm amplasarea senzorului pe latura nordică a clădirii. În spații construite raza de acțiune poate să scadă rapid. Senzorul este rezistent la stropi de apă, nu-l expuneți însă la acțiunea permanentă a ploii. Nu amplasați senzorul pe obiecte metalice, prin aceasta s-ar reduce raza lui de acțiune.

Senzorul se poate amplasa vertical sau se poate ancora pe perete.

Asocierea butonului cu stația meteo

1. Apoi apăsați lung butonul **CHANNEL** pe partea din spate a stației meteo, începe să clipească simbolul .
2. Pe partea din spate a senzorului îndepărtați capacul locașului bateriilor și introduceți bateriile (2x 1,5 V AAA).
3. Setați numărul solicitat al canalului senzorului (1, 2, 3) prin glisarea comutatorului (simbolul nr. 4), care se află în locașul bateriilor senzorului. Numărul canalului va fi afișat în dreapta ecranului senzorului. În 3 minute se va realiza descărcarea datelor din senzor în stația meteo. Dacă detectarea semnalului din senzor eșuează, scoateți și reintroduceți bateriile și repetați procedeeul.

Indicații de siguranță și atenționări

 Înainte de folosirea aparatului citiți instrucțiunile de utilizare

 Respectați indicațiile de siguranță menționate în aceste instrucțiuni

Produsul este proiectat astfel, ca la o manipulare adecvată să funcționeze corect ani îndelungați.

- Înainte de folosirea produsului, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, temperatură și umiditate extremă și la variații bruște de temperatură.
- Nu amplasați produsul în locuri expuse vibrațiilor și zguduirilor - pot provoca deteriorarea lui.
- Nu expuneți produsul la presiune excesivă, izbituri, praf, temperatură sau umiditate extremă - ar putea provoca defectarea

- funcționalității produsului, scurtarea autonomiei energetice, deteriorarea bateriilor și deformarea componentelor de plastic.
- Nu expuneți produsul la ploaie nici umiditate, dacă nu este destinat pentru utilizare în exterior.
 - Pe produs nu așezați surse de foc deschis, de ex. lumânare aprinsă etc.
 - Nu amplasați produsul în locuri fără flux de aer îndestulător.
 - Nu introduceți în orificiile de aerisire niciun fel de obiecte.
 - Nu interveniți la circuitele electrice interne ale produsului – aceasta ar putea provoca deteriorarea lui și încetarea automată a valabilității garanției.
 - La curățare folosiți cârpă fină și umedă. Nu folosiți diluanți nici detergenți - ar putea zgâria componentele de plastic și întrerupe circuitele electrice.
 - Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide, nu expuneți produsul la stropi sau jeturi de apă.
 - În caz de deteriorare sau defectare a produsului nu efectuați singuri niciun fel de reparații, predați-l spre reparare la magazinul în care l-ați procurat.
 - Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea acestui aparat de către persoana responsabilă de securitatea acestora.



Nu aruncați consumatorii electrice la deșeurile comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrice sunt depozitați la stocuri de deșeurile comunale, substanțele periculoase se pot infiltrea în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

Prin prezenta, EMOS spol. s r. o. declară că tipul de echipamente radio E08835 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <http://www.emos.eu/download>.

Specifikacijos:

lauko temperatūra: nuo -20°C iki $+60^{\circ}\text{C}$

temperatūros raiška: $0,1^{\circ}\text{C}$

Temperatūros matavimo tikslumas: $\pm 2^{\circ}\text{C}$

perdavimo dažnis 433 MHz, 3 mW e.r.p. maks.

radijo signalo priėmimo ribos: iki 60 m atviroje vietoje

maitinimas: 2 x 1,5 V AAA tipo baterijos (nepridėtos)

matmenys ir svoris be baterijų: 30 x 50 x 97 mm, 47 g

Jutiklio aprašymas

(žr. 1 pav.)

1 – mygtukas, skirtas $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ temperatūros vienetams nustatyti


2 – TX mygtukas

3 – pakabinimo anga

4 – jutiklio kanalų numerio 1/2/3 nustatymas

5 – baterijų skyrius

6 – stovas

7 –  jutiklio kanalo numerio 1/2/3 simbolis

8 – lauko temperatūra

9 – signalo siuntimo iš jutiklio indikacinis LED

Dėmesio


Naudokite tik šarmines tos pačios rūšies 1,5 V baterijas, nenaudokite įkraunamų 1,2 V baterijų.

Dėl mažesnės įtampos jutiklis ir stotelė gali neveikti.

Rekomenduojame jutiklį laikyti šiaurinėje namo dalyje. Jutiklio signalo sklidimo atstumas gali labai sumažėti vietose, kuriose yra labai daug kliūčių. Jutiklis yra atsparus vandens lašams, tačiau jis turėtų būti saugomas nuo ilgalaikio lietaus. Nedėkite jutiklio ant metalinių objektų, nes gali sumažėti signalo perdavimo atstumas.

Jutiklį galima dėti vertikaliai arba kabinti ant sienos.

Jutiklio susiejimas su meteorologine stotele

1. Paspauskite ir ilgai palaikykite stotelės gale esantį mygtuką **CHANNEL** (kanalas).  simbolis pradės mirksėti.

2. Nuimkite dangtelį nuo baterijų skyriaus ir įstatykite baterijas (2 x 1,5 V AAA).
3. Nustatykite reikiamą jutiklio kanalo numerį (1, 2, 3) pastumdami jutiklio baterijų skyriuje esantį jungiklį (simbolis Nr. 4). Kanalo numeris bus rodomas jutiklio ekrano dešinėje. Duomenys iš jutiklio bus įkelti per 3 minutes. Neaptikus jutiklio signalo pakartokite visą procesą arba paspauskite TX mygtuką.

Įspėjimai ir saugumo nurodymai

 Atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą prieš naudodami prietaisą.

 Laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų

Tinkamai naudojant, šis gaminys patikimai veiks ne vienerius metus.

- Įdėmiai perskaitykite naudotojo vadovą prieš pradėdami naudoti šį gaminį.
- Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių, didelio šalčio, drėgmės ir staigių temperatūros pokyčių.
- Nedėkite gaminio vietose, kuriose jaučiama vibracija ar smūgiai, nes tai gali jį pažeisti.
- Saugokite gaminį nuo didelės jėgos poveikio, smūgių, dulkių, aukštos temperatūros arba drėgmės, nes šie veiksniai gali sukelti gedimą, sąlygoti trumpesnį baterijų veikimą ir plastikinių dalių deformavimą, sugadinti baterijas.
- Saugokite gaminį nuo lietaus ir drėgmės, jei jis neskirtas naudoti lauke.
- Nepalikite jo netoli atviros liepsnos šaltinių, pvz., degančios žvakės ar kt.
- Nedėkite gaminio nepakankamai vėdinamose vietose.
- Nedėkite jokių objektų į gaminio vėdinimo angas.
- Nelieskite gaminio vidaus elektros grandinių, nes galite pažeisti gaminį ir automatiškai netekti garantijos.
- Gaminį valykite šiek tiek drėgnu minkštu audiniu. Nenaudokite tirpiklių ar valymo priemonių, nes jie gali subraižyti plastikinės dalis ir sukelti elektros grandinės dalių koroziją.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius, saugokite nuo krintančio ar lašančio vandens.

- Patys netaisykite sugedusio prietaiso; jį nuneškite taisyti į parduotuvę, kurioje pirkote.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę ar protinę negalią ir neturintiems patirties ar žinių, kurių reikia norint prietaisą naudoti saugiai. Tokie asmenys turi būti išmokyti, kaip naudoti prietaisą, ir prižiūrimi asmens, atsakingo už jų saugumą.



Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenis, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

Aš, EMOS spol. s r. o. patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas E08835 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <http://www.emos.eu/download>.

LV | Bezvadu sensors

Specifikācija

āra temperatūra: -20 līdz +60 °C

temperatūras izšķirtspēja: 0,1 °C

temperatūras mērījumu precizitāte: ±2 °C

pārraides frekvence 433 MHz, maks. efektīvā izstarotā jauda 3 mW

radio signāla attālums: līdz 60 metriem atklātās vietās

strāvas padeve: divas 1,5 V AAA tipa baterijas (nav iekļautas

komplektā)

izmēri un svars bez baterijām: 30 × 50 × 97 mm, 47 g

Sensora apraksts

(Skatīt 1. attēlu.)

1 – poga temperatūras mērvienības °C/°F iestatīšanai

2 – TX poga

3 – caurums pakarināšanai

4 – sensora kanāla numura 1/2/3 iestatīšana

5 – bateriju nodalījums

6 – statīvs

7 –  sensora kanāla numura 1/2/3 ikona

8 – āra temperatūra

9 – LED, kas norāda, ka signāls tiek pārraidīts no sensora

Uzmanību!


Izmantojiet tikai viena veida 1,5 V sārma baterijas, neizmantojiet atkārtoti uzlādējamās 1,2 V baterijas.

Zemāks spriegums var traucēt sensora un stacijas darbību.

Iesakām novietot sensoru mājas ziemeļu pusē. Sensora darbības diapazons var būtiski mazināties teritorijās ar daudziem šķēršļiem. Sensors ir izturīgs pret ūdens lāsēm, taču to nevajadzētu ilgstoši pakļaut lietus iedarbībai. Nenovietojiet sensoru uz metāla priekšmetiem, jo tie mazina raidīšanas attālumu.


Sensoru var novietot vertikāli vai piekārt pie sienas.

Sensora savienošana pāri ar meteoroloģisko staciju

1. Turiet nospiešu pogu **CHANNEL**, kas atrodas meteoroloģiskās stacijas aizmugurē; sāks mirgot ikona .
2. Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet (divas 1,5 V AAA tipa) baterijas.
3. Iestatiet izvēlēto sensora kanāla numuru (1, 2, 3), pabīdot slēdzi (4. ikona), kas atrodas sensora baterijas nodalījumā. Kanāla numurs būs redzams sensora displeja labajā pusē. Dati no sensora tiks ielādēti stacijā trijās minūtēs. Atkārtojiet visu procesu vai nospiediet pogu TX, ja sensora signāls nav uztverts.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

 Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

 Ņemiet vērā šajā rokasgrāmatā minētos drošības norādījumus.

Izstrādājums ir paredzēts, lai uzticami kalpotu gadiem, ja to izmanto pareizi.

- Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Nepakļaujiet izstrādājumu tiešiem saules stariem, liela aukstumam un mitrumam, kā arī pēkšņām temperatūras izmaiņām.
- Nenovietojiet izstrādājumu vietās, kas ir pakļautas vibrācijai vai triecieniem, – tie var izraisīt bojājumus.

- Nepakļaujiet izstrādājumu pārmērīgam spēkam, triecieniem, putekļiem, augstas temperatūras ietekmei vai mitrumam – tie var izraisīt nepareizu darbību, saīsināt baterijas kalpošanas laiku, sabojāt bateriju un deformēt plastmasas detaļas.
- Nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai, ja tā nav paredzēta izmantošanai ārpus telpām.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma atklātas liesmas avotus, piemēram, degošu sveci u. c.
- Nenovietojiet izstrādājumu vietā ar nepietiekamu gaisa plūsmu.
- Neievietojiet priekšmetus izstrādājuma atverēs.
- Neaizskariet izstrādājuma iekšējās elektriskās ķēdes – šādi var sabojāt izstrādājumu un garantija automātiski tiek anulēta.
- Tīriet izstrādājumu ar nedaudz samitrinātu mikstu drānu. Neizmantojiet šķīdinātājus vai tīrīšanas līdzekļus – tie var saskrāpēt plastmasas detaļas un izraisīt elektrisko ķēžu koroziju.
- Negremdējiet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrums un nepakļaujiet to ūdens pilienu vai šļakatu iedarbībai.
- Ja izstrādājums tiek bojāts vai tā darbība traucēta, neveiciet remontu pašrocīgi, nododiet izstrādājumu remontam veikalā, kur to iegādājāties.
- Šo ierīci nav atļauts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai personām, kurām pieredzes vai zināšanu trūkums neļauj droši izmantot ierīci. Šādām personām ir jāiemāca iekārtas lietošana un tās ir jāuzrauga personai, kura ir atbildīga par viņu drošību.



Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.

Ar šo EMOS spol. s r. o. deklarē, ka radioiekārta E08835 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <http://www.emos.eu/download>.


EE | Juhtmeta andur

Tehnilised andmed:

välitemperatuur: -20 kuni +60 °C
temperatuuri lahutusvõime: 0,1 °C
temperatuuri mõõtmise täpsus: ±2 °C
edastuskiirus 433 MHz, 3 mW e.r.p. max
raadiosignaali ulatus: kuni 60 m avatud alal
toide: 2x 1,5 V AAA patareid (ei kuulu komplekti)
mõõtmed ja kaal ilma patareideta: 30 x 50 x 97 mm, 47 g

Anduri kirjeldus

(vt joonist 1)

- 1 – temperatuuriühiku °C/°F määramise nupp
- 2 – nupp TX
- 3 – riputusava
- 4 – anduri kanali numbri 1/2/3 seadistus
- 5 – patareipesa
- 6 – alus
- 7 –  anduri kanali numbri 1/2/3 ikoon
- 8 – välisemperatuur
- 9 – Andurilt saadud signaali edastuse märgutuli

Tähelepanu!

Kasutage üksnes sama tüüpi 1,5 V leelispatareisid; ärge kasutage laaditavaid 1,2 V patareisid.


Madalama pinge korral ei pruugi andur ja jaam töötada.

Soovitame anduri asetada maja põhja poole. Andurite ulatus võib oluliselt väheneda piirkondades, kus on palju takistusi. Andur on tilkua vee eest kaitstud; kuid see ei tohiks vihmaga püsivalt kokku puutuda.

Ärge paigutage andurit metallist esemetele, kuna see vähendab leviala.


Anduri võib paigaldada vertikaalselt või seina külge kinnitada.

Anduri sidumine ilmajaamaga

1. Vajutage pikalt ilmajaama tagaküljel olevat nuppu **CHANNEL** ; ikoon  hakkab vilkuma.
2. Eemaldage patareipesa kaas ja sisestage patareid (2 x 1,5 V AAA).

3. Valige anduri kanali number (1, 2, 3), libistades anduri patareipesa sees olevat lülilit (ikoon nr 4). Kanali number kuvatakse anduri ekraani paremal pool. Anduri andmed laaditakse jaama 3 minuti jooksul. Kui anduri signaali ei tuvastata, korrake kogu toimingut või vajutage nuppu TX.

Ohutusjuhised ja hoiatused

 Enne seadme kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga

 Järgige juhendis toodud ohutusjuhiseid

Toode on mõeldud nõuetekohasel kasutamisel töökindlalt toimima paljude aastate jooksul.

- Lugege kasutusjuhend hoolikalt enne kasutamist läbi.
- Ärge asetage toodet otsese päikesevalguse, äärmise külma ega niiskuse kätte või äkiliste temperatuurimuutustega keskkonda.
- Ärge asetage toodet kohtadesse, kus on vibratsiooni- ja löögioht – need võivad põhjustada kahjustusi.
- Ärge avaldage tootele ülemääraast jõudu, hoidke seda löökide, tolmu, kõrgete temperatuuride või niiskuse eest – need võivad põhjustada tõrkeid, aku kasutusea lühenemise, patareide kahjustusi ja plastosade deformatsiooni.
- Ärge jätke toodet vihma või niiskuse kätte, kui see ei ole ette nähtud väljas kasutamiseks.
- Ärge asetage tootele avatud leegiallikaid, nt süüdatud küünalt jne.
- Ärge asetage toodet ebapiisava õhuvooluga kohtadesse.
- Ärge sisestage esemeid toote ohutusavadesse.
- Ärge muutke toote sisemisi elektriahelaid – see võib toodet kahjustada ja tühistab automaatselt garantii.
- Toote puhastamiseks kasutage kergelt niisutatud pehmet lappi. Ärge kasutage lahusteid ega puhastusvahendeid – need võivad plastikust osasid kriimustada ja põhjustada elektriahelate korrosiooni.
- Ärge kastke toodet vette ega muude vedelike ning hoidke seda veetilkade või -pritsmete eest.
- Kui toode on kahjustatud või defektne, ärge seda ise remontige; viige see remondiks poodi, kust selle ostsite.

- Seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on füüsilised, meeleoorganite või vaimsed puuded isikud või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, et seadet ohutult kasutada. Neile tuleb selgitada, kuidas seadet kasutada, ning kasutamine peab toimuma nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all.



Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada nii inimeste tervist.

Käesolevaga deklareerib EMOS spol. s r. o. et käesolev raadioseadme tüüp E08835 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <http://www.emos.eu/download>.

BG | Безжичен сензор

Технически характеристики:

външна температура: от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$

температурна разделителна способност: $0,1^{\circ}\text{C}$

точност на измерване на температурата: $\pm 2^{\circ}\text{C}$

честота на предаване 433 MHz, 3 mW макс. ефективна излъчвана мощност.

обхват на радиосигнала: до 60 m на открито

захранване:

2 бр. батерии 1,5 V тип AAA (не са включени в комплекта)

размери и тегло без батерии:

$30 \times 50 \times 97$ mm, 47 g

Описание на сензора

(вж. Фиг. 1)

1 – бутон за задаване на мерна единица за температура $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$


2 – бутон TX

3 – отвор за окачване

4 – настройка за номер на канал на сензора 1/2/3

5 – отделение за батериите

6 – стойка

7 – икона  за номер на канал на сензора 1/2/3

8 – външна температура

9 – Светодиоди на предаване на сигнала от сензора

Внимание


Използвайте само алкални батерии 1,5 V от един и същи вид; не използвайте презареждащи се батерии 1,2 V.

По-ниското напрежение може да доведе до нефункциониране на сензора и станцията.


Препоръчваме Ви да поставите сензора от северната страна на дома Ви. Обхватът на сензора може да намалее значително в зони с голям брой пречки. Сензорът е устойчив на капеща вода; той обаче не бива да се излага непрекъснато на дъжд. Не поставяйте сензора върху метални предмети, тъй като това би намалило обхвата на предаване на сигнала.


Сензорът може да се разположи вертикално или да се закачи на стена.

Сдвояване на сензора с метеорологичната станция

1. Натиснете и задръжте бутон **CHANNEL** на задната страна на метеорологичната станция; иконата  ще започне да мига.
2. Свалете капака на отделението за батерии и поставете батериите (2 бр. 1,5 V AAA).
3. Задайте желаните номер на канал на сензора (1, 2, 3) чрез плъзгане на превключвателя (икона № 4), който се намира в отделението за батерии на сензора. Номерът на канала ще се покаже на дясната страна на дисплея на сензора. Данните от сензора ще се заредят в станцията в рамките на 3 минути. В случай че сигналът от сензора не бъде намерен, повторете процеса отначало или натиснете бутон TX.

Инструкции за безопасност и предупреждения

 Прочетете ръководството на потребителя, преди да използвате устройството

 Спазвайте инструкциите за безопасност, приведени в ръководството

Уредът е проектиран да работи безпроблемно в продължение на много години, ако се използва правилно.

- Прочетете внимателно ръководството, преди да използвате този уред.
- Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина, прекалено ниска температура, твърде висока влажност и резки промени на температурата.
- Не монтирайте уреда на места, където е възможно да има вибрации и удари — те може да го повредят.
- Не подлагайте уреда на въздействието на значителни механични сили, удари, прах, висока температура или влажност — те могат да причинят неизправности, да съкратят срока на работа на батериите или да ги повредят, както и да деформират пластмасовите детайли.
- Не излагайте уреда на дъжд или влага, тъй като не е предназначен за употреба на открито.
- Не поставяйте върху уреда източници на открити пламъци, например запалени свещи и др.
- Не монтирайте уреда на места с ограничена циркулация на въздуха.
- Не вкарвайте чужди тела във вентилационните отвори на уреда.
- Не правете нищо по вътрешните електрически вериги в уреда — възможно е да го повредите, при което гаранцията автоматично се прекратява.
- Почиствайте уреда с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте разтворители или почистващи препарати — те могат да издраскат пластмасовите части или да предизвикат корозия по електрическите вериги.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности и го пазете от капеща или пръскаща вода.
- Ако уредът се повреди или покаже дефект, не се опитвайте да го ремонтирате сами; занесете го за ремонт в търговския обект, откъдето сте го закупили.
- Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или умствени

способности, както и липсата на опит или познания, биха им попречили на безопасното му използване. Такива лица трябва да бъдат инструктирани как да използват устройството и да са под надзора на лице, отговарящо за тяхната безопасност.



Не изхвърляйте с битовите отпадъци. Използвайте определените пунктове за разделно събиране на отпадъци. Свържете се с местните органи относно пунктовете за събиране на отпадъци. Ако електронните устройства се изхвърлят в депо за отпадъци, опасните вещества могат да достигнат до подпочвени те води и впоследствие до хранителната верига, като по този начин създадат опасност за човешкото здраве.

С настоящото EMOS spol. s r. o. декларира, че този тип радиосъоръжение E08835 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <http://www.emos.eu/download>.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnic (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: Brezžični senzor

TIP: E08835

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si