

ZIW194R | ZIW191R

LED dārza apgaismojums

ZIW194R



ZIW191R



Satura rādītājs

| | |
|---|----|
| Drošības norādījumi un brīdinājumi | 2 |
| Iepakojuma saturs | 3 |
| Tehniskās specifikācijas | 4 |
| Uzstādīšana un montāža | 5 |
| Lejupielādēt lietotni | 5 |
| Vadīklas un funkcijas | 8 |
| Biežāk uzdotie jautājumi par problēmu novēršanu | 10 |

Drošības norādījumi un brīdinājumi



Pirms ierīces lietošanas izlasiet instrukciju.



Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus.

Nevienu dārza lampu nepievienojiet strāvas padevei, kamēr tā ir iepakojumā. Gaismas avoti nav nomaināmi.

Strādājot ar ierīci, atvienojiet to no elektrotīkla.

Bojājumu gadījumā neizņemiet gaismas avotu un neremontējiet dārza gaismekli!

Netraucējiet elektroinstalācijai.

Izmantojiet tikai ar izstrādājumam pievienoto barošanas avotu. Piemērots lietošanai gan telpās, gan ārpus telpām.

Ja gaismas avots ir salūzis vai bojāts, dārza lampu nedrīkst izmantot vai atstāt zem sprieguma, bet gan droši iznīcināt.

Šis izstrādājums ir paredzēts dekoratīvajam apgaismojumam.

Šis produkts nav rotaļlieta, nelieciet to bērnu rokās!

EMOS spol. s r.o. paziņo, ka ražojums ZIW194R, ZIW191R atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem direktīvu noteikumiem. Iekārtu var brīvi ekspluatēt ES.

Iekārtu var ekspluatēt saskaņā ar vispārējo atļauju Nr. VO-R/12/11.2021-11.

Ar šo EMOS spol. s r.o. paziņo, ka radioiekārtas ZIW194R, ZIW191R atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē <http://www.emos.eu/download>.



Šis izstrādājums satur gaismas avotu ar G energoefektivitātes klasi.



Iepakojuma saturs

ZIW194R

LED dārza apgaismojums 4 gab

Adapteris

Vadītājs

Lietotāja rokasgrāmata



ZIW191R

LED dārza gaisma 1 gab


Lietotāja rokasgrāmata

Tehniskās specifikācijas

| Modelis | Protokols | Savienošana | Gaismas plūsma | Enerģijas ievade | Hromatiskuma temperatūra | Power |
|---------|-----------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--|
| ZIW194R | Wi-Fi | 2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n) | 4x 10-100 lm | 7 W | 3 000-6 500 K | 220-240 V MAIŅSTRĀVAS / 12 V LĪDZSTRĀVAS SPRIEGUMS |
| ZIW191R | - | - | 10-100 lm | 1,5 W | 3 000-6 500 K | 12 V LĪDZSTRĀVAS SPRIEGUMS |



Uzstādīšana un montāža

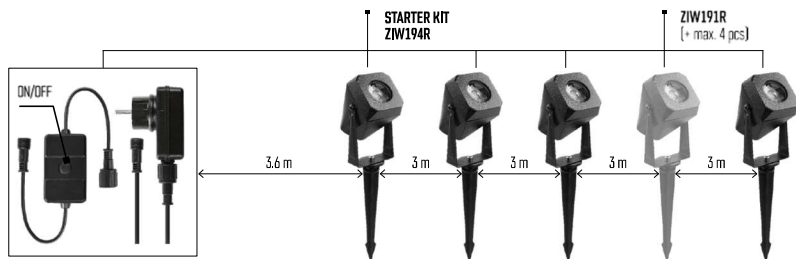

Lejupielādēt lietotni

Lietotne ir pieejama Android un iOS operētājsistēmām, izmantojot Google Play un App Store. Lai lejupielādētu lietotni, lūdzu, noskenējiet attiecīgo QR kodu.



Paziņojums





LED stāvlampa atbalsta 2,4 GHz Wifi (neatbalsta 5 GHz).





✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗

EMOS GoSmart mobilā

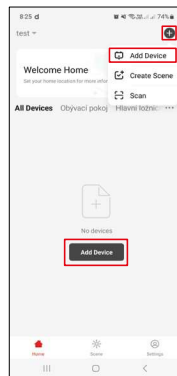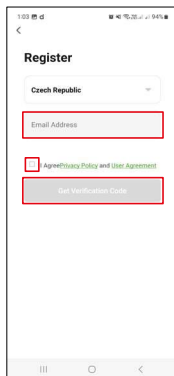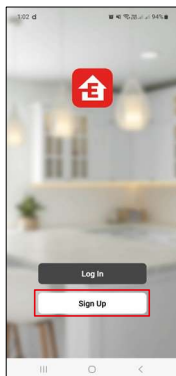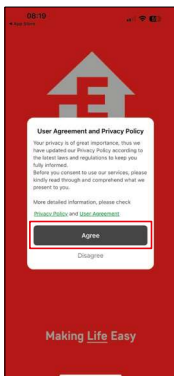

1. Atveriet lietotni EMOS GoSmart, apstipriniet konfidencialitātes politiku un noklikšķiniet uz Piekritu.
2. Izvēlieties opciju "".
3. Ievadiet derīgas e-pasta adreses nosaukumu un izvēlieties paroli. Apstipriniet, ka piekrītat privātuma politikai. Apstipriniet ar pogu "reģistrēties".
4. Izvēlieties "pievienot ierīci".

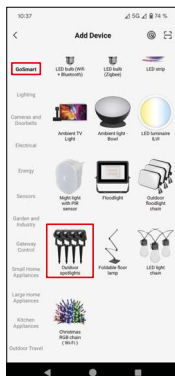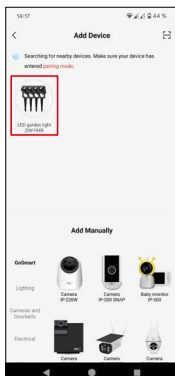

5. Kad ierīce ir automātiski atrasta, noklikšķiniet uz "pievienot" vai izvēlieties kategoriju un produkta veidu.






6. Ieslēdziet ierīci un apstipriniet ar pogu "nākamais".
7. Ja gaismeklis nemirgo, pārslēdziet to savienošanas režīmā, ilgi (aptuveni 10 sekundes) turot savienošanas pogu.
8. Pārlicinieties, ka indikatora lampiņa mirgo. Apstipriniet ar nākamo pogu.





9. Ievadiet Wifi tīkla nosaukumu un paroli. Apstipriniet ar pogu "Nākamais".
10. Notiek savienošana ar .
11. Ierīce ir veiksmīgi savienota pārī. Apstipriniet ar pogu "Gatavs".


Vadīklas un funkcijas

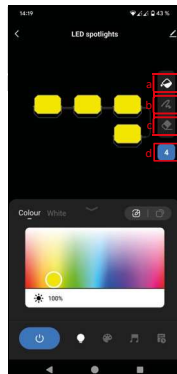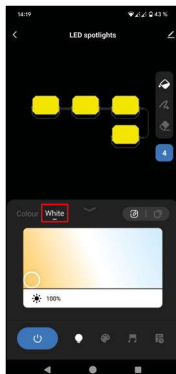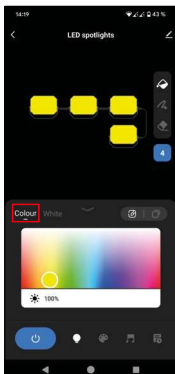

1. Krāsa - "krāsa" ir RGB iestatījumu pamatpanelis.
2. Baltā - "baltā" ir pamata panelis, kurā tiek iestatīta hromatiskuma temperatūra.
3. Panelis segmentu statusa iestatīšanai
 - a. Ļauj iestatīt 1 krāsu visā ekrānā
 - b. Iespēja iestatīt krāsu katram segmentam atsevišķi
 - c. Iespēja izslēgt/ieslēgt katru segmentu atsevišķi
 - d. Iespēja iestatīt segmentu skaitu (pēc noklusējuma 4, ja iegādāti paplašināšanas komplekti, to skaits var palielināties līdz 8).

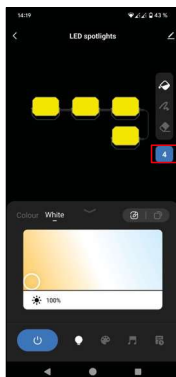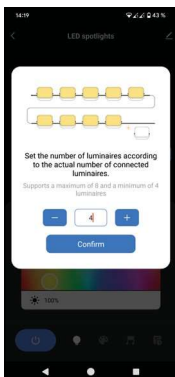

4. Iespēja iestatīt segmentu skaitu. Noklusējuma iestatījums ir 4 gab.

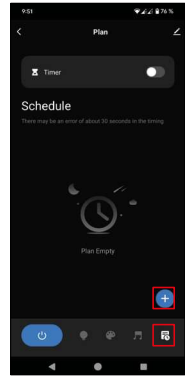

5. Scēna - šajā sadaļā var iestatīt iepriekš iestatītas ainas vai izveidot savas ainas.
6. Mūzika - "mūzika" ir pārslēgšanās uz mūzikas gaismas režīmu, kurā ierīce reaģē uz mobilajā ierīcē ierakstīto skaņu.
7. Plāns - "taimeris" ir funkcija, kas ļauj iestatīt ierīces ieslēgšanu/izslēgšanu pēc noteikta laika.

Biežāk uzdotie jautājumi par problēmu novēršanu

Nevaru savienot ierīces pārī. Ko es varu darīt?

- Pārliecinieties, vai izmantojat 2,4 GHz Wi-Fi tīklu un vai ir pietiekami spēcīgs signāls.
- Iestatījumos atļaujiet lietotnei visas atļaujas.
- Pārliecinieties, vai izmantojat jaunāko mobilās operētājsistēmas versiju un jaunāko lietotnes versiju.

Es nesaņemu paziņojumus, ?

- Iestatījumos atļaujiet lietotnei visas atļaujas.
- Ieslēdziet paziņojumus lietotnes iestatījumos (Iestatījumi -> Lietotņu paziņojumi).

Kas var izmantot aprīkojumu?

- Ierīcei vienmēr jābūt administratoram (īpašniekam).
- Administrators var kopīgot ierīci ar pārējiem mājsaimniecības locekļiem un piešķirt viņiem tiesības.